

FIXAÇÃO

5. Para fixar alinhe os engates do (anel de encaixe G4) com os encaixes do equipamento de iluminação, em seguida gire até ouvir um Click, assim o **GLOBO DIFUSOR** estará seguro contra um possível desprendimento e queda accidental.



REV. 01 - MARÇO / 25

GLOBO DIFUSOR LANTERN 80

Manual de Instruções



Garantia

A **Five Soluções em Imagem**, nos limites fixados neste certificado, assegura como fabricante ao Comprador (consumidor) do produto a seguir identificado, garantia contra qualquer defeito de fabricação, apresentado no prazo de 365 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal ao primeiro consumidor.

Limita-se a responsabilidade da **Five Soluções em Imagem** em substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado constata a falha em condições normais de uso. A presente garantia ficará sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes de natureza, estocagem inadequada, uso em desacordo com o Manual de Instruções, bem como por defeito oriundo de caso fortuito ou força maior.

Obriga-se a **Five Soluções em Imagem**, a prestar o serviço de reparo em garantia exclusivamente na Assistência Técnica Five localizada em sua sede em Rio Negro-PR. O Comprador (consumidor) residente em outra localidade será pois, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte, de ida e volta do produto à sede da **Five Soluções em Imagem**. Se o produto for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuando em vigor até a expiração de seu prazo, contado da data de aquisição pelo primeiro Comprador (consumidor). A presente garantia somente será válida, se apresentada juntamente com a Nota Fiscal a cada solicitação de Prestação de Serviços de Conserto.



Assistência Técnica Autorizada


Five - Rio Negro-PR | Fábrica e Assistência Técnica
Rua Boleslau Paluch 260 | CEP:83883-070 | Rio Negro - PR
Tel.: 47 3842-1650 | E-mail: assistec@vlite.com.br | Site: www.vlite.com.br




SMART LIGHTING

ARMAÇÃO


1. Em uma superfície plana apoie a **ESTRUTURA COM VARETAS** no centro interno do **TECIDO DIFUSOR**
2. Vista o **TECIDO DIFUSOR** na **ESTRUTURA COM VARETAS**. Aplique uma pressão na parte superior (anel de encaixe G4) e levante as (abas) envolvendo todas as (varetas)

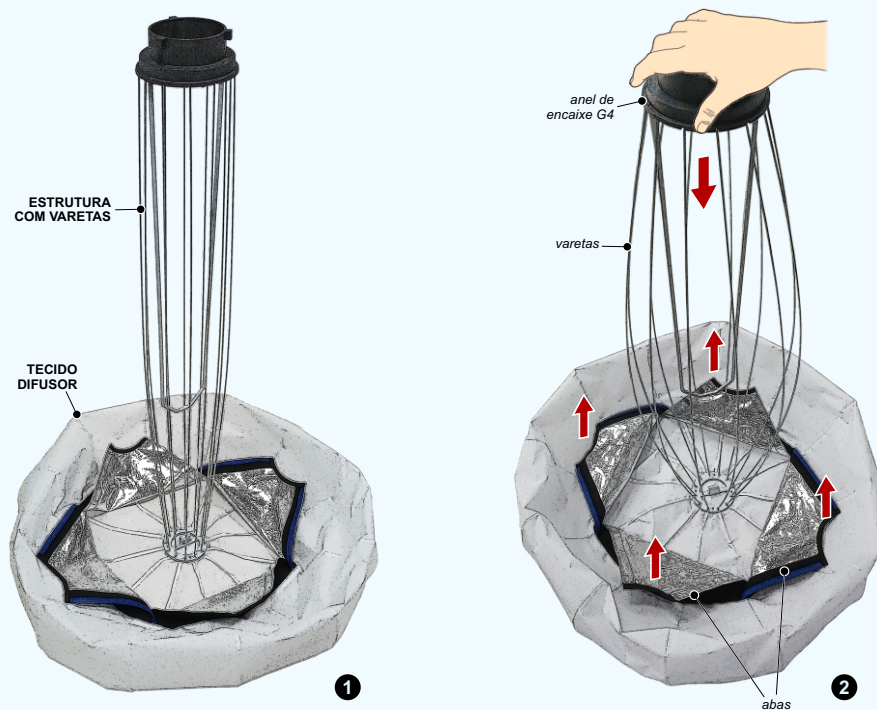

3. Continue pressionando até encaixar a (haste curvada) no (gancho base para varetas)
Obs.: todas as (varetas) devem ficar alinhadas com a costura do **TECIDO DIFUSOR**

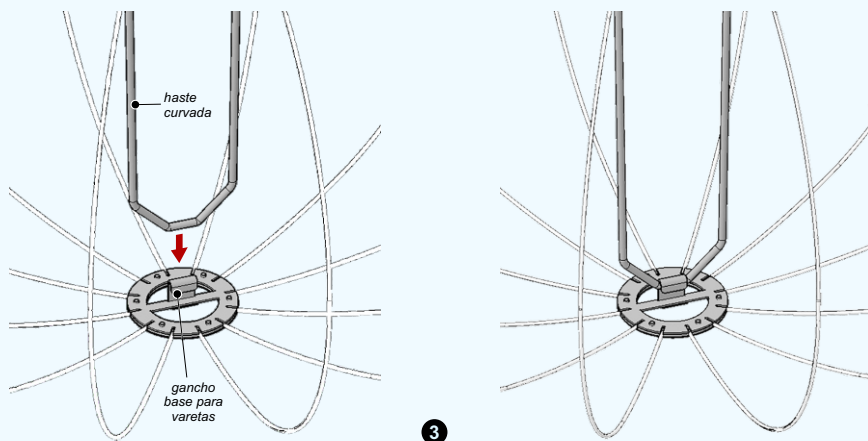

4. Feche a parte superior do **GLOBO DIFUSOR** colando os velcros localizados nas laterais das (abas)

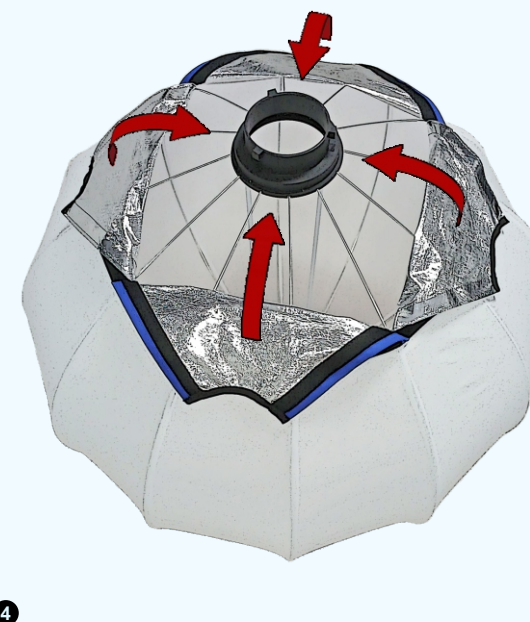

4

