

Sistema montado



REV. 01 - MARÇO / 21

KIT PARA PAREDE COM EXPAN



Garantia

A Five Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda. nos limites fixados neste certificado, assegura como fabricante ao Comprador (consumidor) do produto a seguir identificado, garantia contra qualquer defeito de fabricação, apresentado no prazo de 365 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal ao primeiro consumidor.

Limita-se a responsabilidade da Five Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda. em substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado constata a falha em condições normais de uso. A presente garantia ficará sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes de natureza, estocagem inadequada, uso em desacordo com o Manual de Instruções, bem como por defeito oriundo de caso fortuito ou força maior.

Obriga-se a Five Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda., a prestar o serviço de reparo em garantia exclusivamente na Assistência Técnica Five localizada em sua sede em Rio Negro-PR. O Comprador (consumidor) residente em outra localidade será pois, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte, de ida e volta do produto à sede Five. Se o produto for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuando em vigor até a expiração de seu prazo, contado da data de aquisição pelo primeiro Comprador (consumidor). A presente garantia somente será válida, se apresentada juntamente com a Nota Fiscal a cada solicitação de Prestação de Serviços de Conserto.



Assistência Técnica Autorizada


Five - Rio Negro-PR Fábrica e Assistência Técnica

Rua Boleslau Paluch 260 | CEP:83880-000 | Rio Negro-PR
Tel.: 47 3842-1650 | E-mail: assistec@vlite.com.br | Site: www.vlite.com.br



SMART LIGHTING

Suporte para 3 rolos de fundo

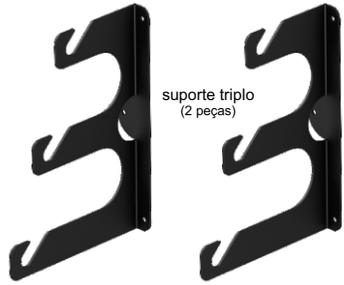


Fixação

Os Suportes para rolo de fundo foram desenvolvidos para serem fixados em parede/teto de concreto ou alvenaria. A largura total do Kit montado é 3,29m. O espaço livre mínimo recomendado para a instalação é 3,50m (fig.01). Para fixar os Suportes, certifique-se que a parede/teto esteja em perfeitas condições, afim de evitar que o conjunto montado se solte e provoque possíveis acidentes.



(fig.01)

1º - Aproxime da parede/teto um dos Suportes na posição desejada e faça a marcação dos furos. (fig.02)

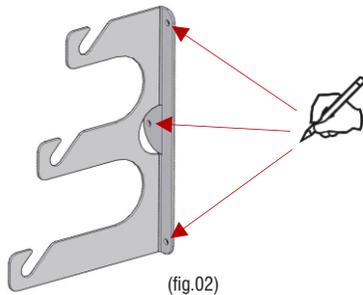


(fig.02)

4º - Encaixe a corrente no contra-peso (fig.07) e feche-a unindo as duas pontas (fig.08)



(fig.07)

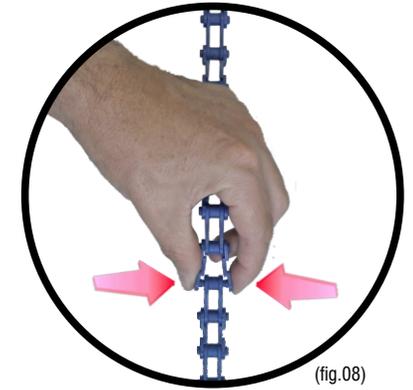

(fig.08)

5º - Encaixe a ranhura do bastão expansivo (a) na guia do Suporte para 3 rolos de fundo (fig.09). Encaixe a ranhura do bastão expansivo (b) na guia do outro Suporte para 3 rolos de fundo (fig.10)




(fig.09)




(fig.10)

6º - Com os 3 conjuntos montados. Use as correntes do Expan para enrolar ou desenrolar os Fundos de papel (fig.11)

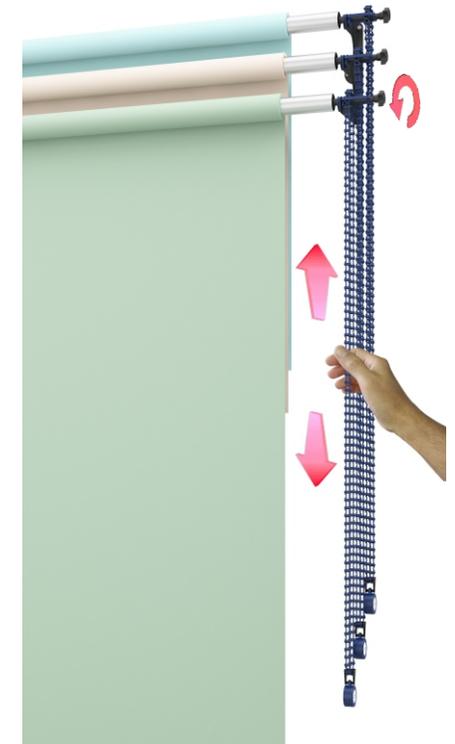


(fig.11)

1º - Insira o bastão expansivo (a) em uma das extremidades do Kit Tubo Ø2pol para Rolo de Fundo (fig.01) e gire o manípulo de quatro pontas até a completa fixação (fig.02)

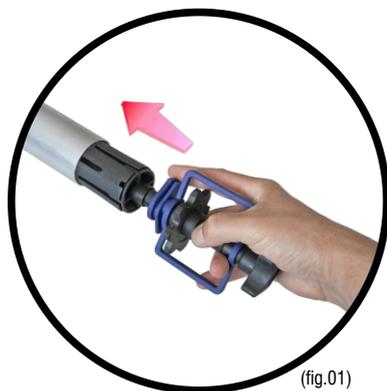

(fig.01)

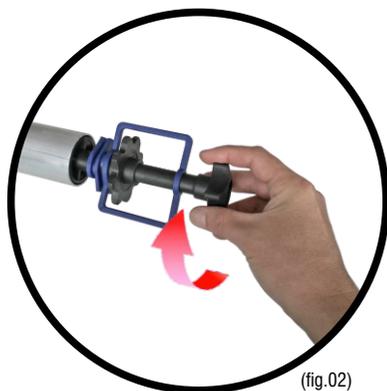


(fig.02)

2º - Insira o bastão expansivo (b) na outra extremidade do Kit Tubo Ø2pol para Rolo de Fundo (fig.03) e gire o manípulo de quatro pontas até a completa fixação (fig.04)



(fig.03)

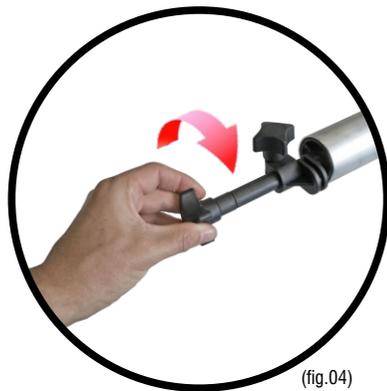

(fig.04)

3º - Encaixe a corrente na engrenagem do bastão expansivo (a) (fig.05) e (fig.06)




(fig.05)





(fig.06)


2º - Fure com uma broca de Wídea Nº10 os pontos marcados. Introduza nos furos as buchas plásticas, posicione o Suporte e os parafusos e com o auxílio de uma chave de boca 7/16 pol dê firmeza ao conjunto (fig.03)

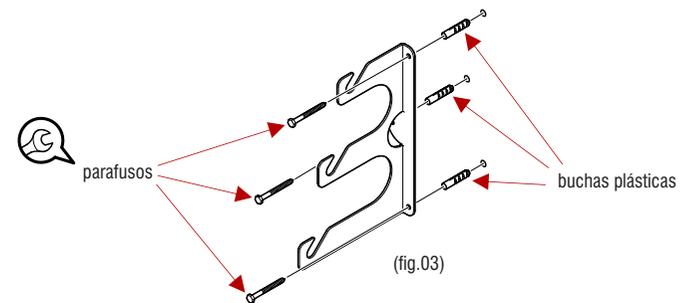

(fig.03)

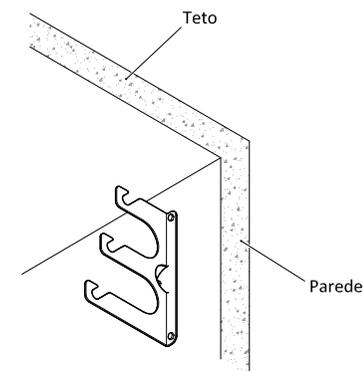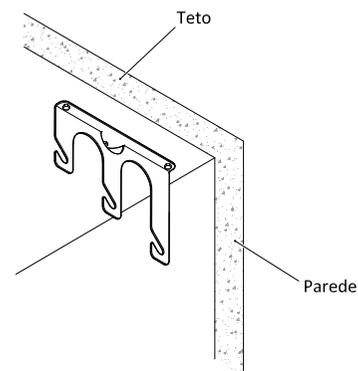


3º - Para fixar o outro Suporte repita as operações anteriores.
Atenção: Observe a figura abaixo, respeite a distância indicada.

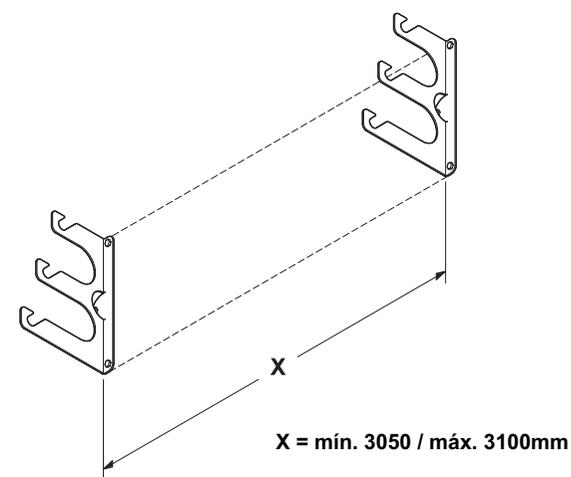


Atenção! Distância para uso de Rolos de Fundo com 2,72m de largura

Kit Tubo Ø2pol para rolo de fundo

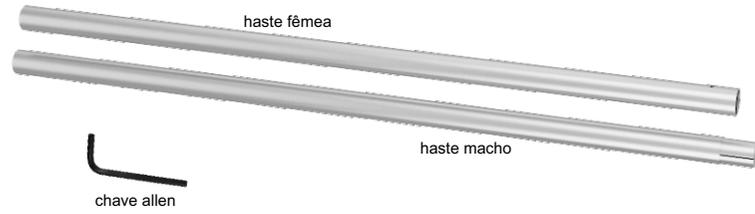


Montagem

1º - Encaixe a haste macho na haste fêmea, alinhando o furo com o sextavado do parafuso (fig. 01)


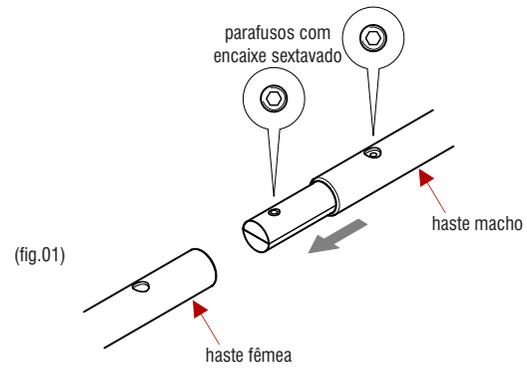


2º - Introduza a chave allen nos encaixes sextavados dos parafusos apertando-os até que o conjunto esteja firme (fig. 02)

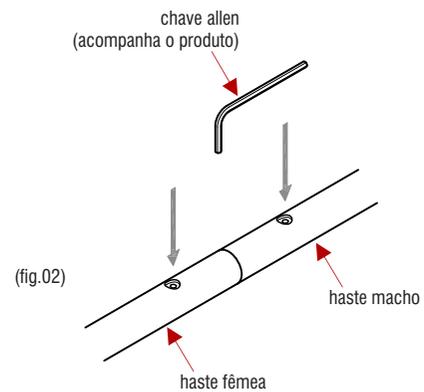

Montando o Kit para Parede com Expan

Insira o Kit Tubo Ø2pol no Rolo de Fundo (fig.01) e (fig.02)
Obs.: Rolo de Fundo não acompanha o produto.

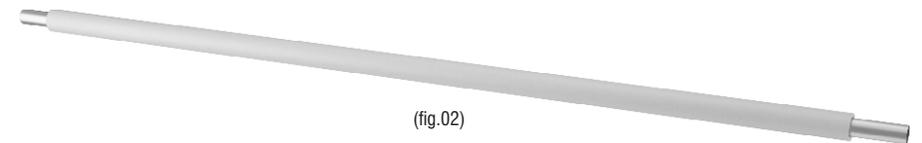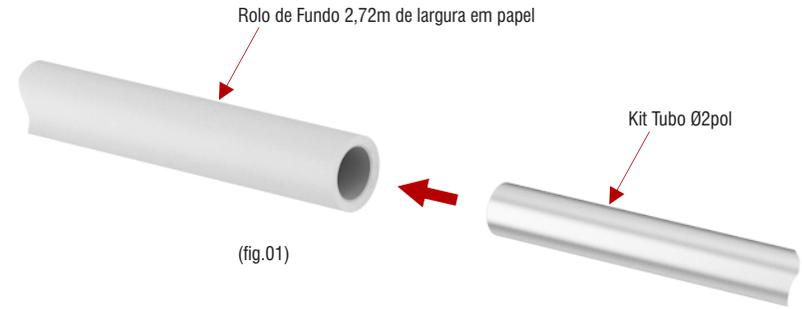

EXPAN

